

RA3100 업데이트 방법

■ 준비


1. USB 메모리를 준비합니다(버전업 파일의 저장과 읽어오기를 위해 사용합니다).
2. PC 로 당사 홈페이지의
(https://www.aandd.jp/support/industrial/soft_download.html)
에서 **RA3100 펌 버전업 파일**을 다운로드합니다.
3. 다운로드한 “**RA3100_update_vx.x.x..zip**” 파일의 압축을 해제합니다.
주: x.x.x 는 최신 버전 No 입니다.
4. PC 에 압축이 해제된 파일 “update”를 USB 메모리의 바로 아래에 복사합니다.
※”바로 아래”란 파일 계층에 있어서 최상위 디렉토리를 가리킵니다.

■ 버전업 실행

5. RA3100 본체 전원을 ON 으로 해서 설정 화면이 나타나면 USB 메모리를 삽입합니다.



6. 화면상의 “사이드 메뉴”의 “설정” 버튼을 누릅니다.

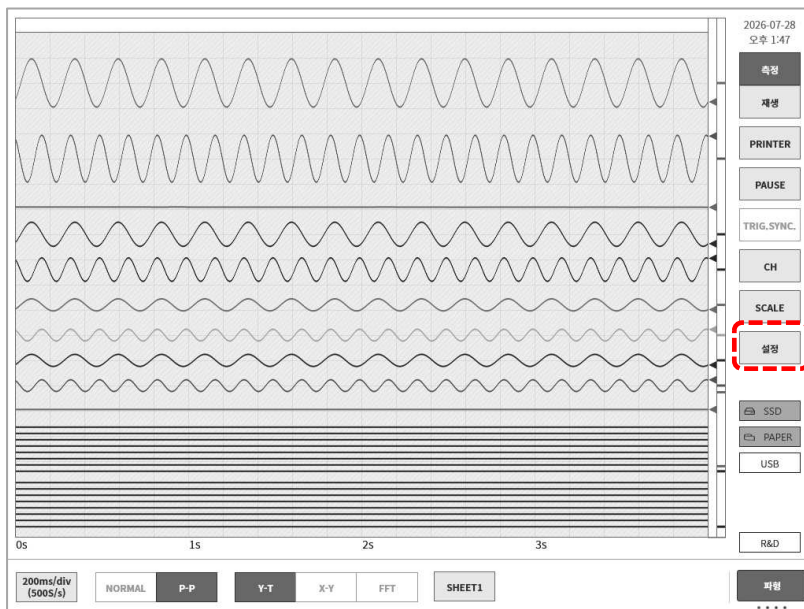

7. “버전 관리” 버튼을 눌러서 “시스템 갱신” 버튼을 누릅니다※. 버튼 좌측이 현재 셋업되어 있는 소프트웨어 버전입니다.

※소프트웨어 Ver.1.3.1 이전은 “갱신” 버튼을 누릅니다.

← 설정

측정모드 R&D MFG 설정 파일 작성

■ 기록 설정

기록: 프린터, SSD, 메모리의 기록 설정
채널 목록: 각종 모듈의 채널 일괄 설정
시트: Y-T파형 시트의 채널 설정
프린터: 헤더, 푸터등의 프린터 설정
기타: 기타 기록 설정

■ 본체 설정

환경: 시간, 디스플레이 등의 설정
통신: LAN, Web 서버 등의 설정
표시: Y-T파형화면의 표시설정
기타: 기타 본체 설정

■ 관리

파일 관리: 기록, 이미지, 설정 데이터 삭제 또는 이동
유지 관리: 패널키, 프린터 등의 메인テナンス
조작 이력: 전원기동, 종료 또는 기록조작의 이력 표시
버전 관리: 버전 정보, 메인 유닛 업데이트

← 설정 - 관리

파일 관리 | 유지 관리 | 조작 이력 | 버전 관리

시리얼 넘버	S/N 9900008	
Windows OS	Ver. 1809 / OS build 17763.107	
소프트웨어	Ver.2.4.0	시스템 갱신
하드웨어	Ver. 1.1.5 / Ver. 1.0.15	
SLOT 1	RA30-101	Ver. 1.0.2
SLOT 2	RA30-102	Ver. 1.0.2
SLOT 3	RA30-103	Ver. 1.0.2
SLOT 4	RA30-104	Ver. 1.0.5
SLOT 5	RA30-105	Ver. 1.0.1
SLOT 6	None	Ver. ---
SLOT 7	None	Ver. ---
SLOT 8	None	Ver. ---
SLOT 9	RA30-112	Ver. 1.1.0

색이 들어간 부분의 내용은 일례입니다.
본체 및 각 모듈 버전은 다릅니다.

8. 업데이트 확인 대화 상자의 “확인” 버튼을 누릅니다.




9. USB 메모리의 update 파일의 읽기가 시작됩니다.(약 10 초)




“업데이트 파일을 찾을 수 없습니다.”라고 표시되는 경우에는 아래 중 하나 또는 두 가지 모두의 조치를 취해 주십시오.

- 1) USB 메모리가 올바르게 꽂혀 있지 않았을 가능성이 있으므로 끝까지 잘 꽂아 주십시오.
- 2) USB 메모리의 바로 아래에 “update” 파일이 존재하는지 확인해 주십시오.


10. 최종 확인 화면 좌측 상단의 “Update” 버튼을 누르면 업데이트가 시작됩니다.

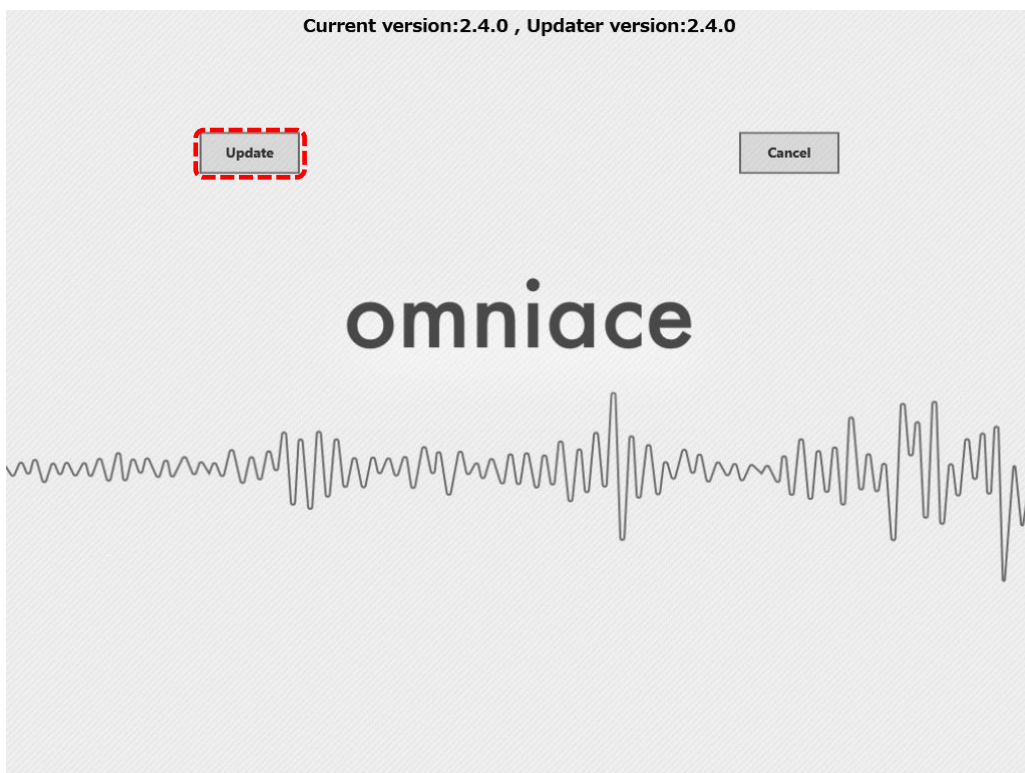

주의: “Cancel” 버튼을 눌렀을 경우 다음 화면의 “Shutdown” 버튼을 눌러서 셧다운합니다.

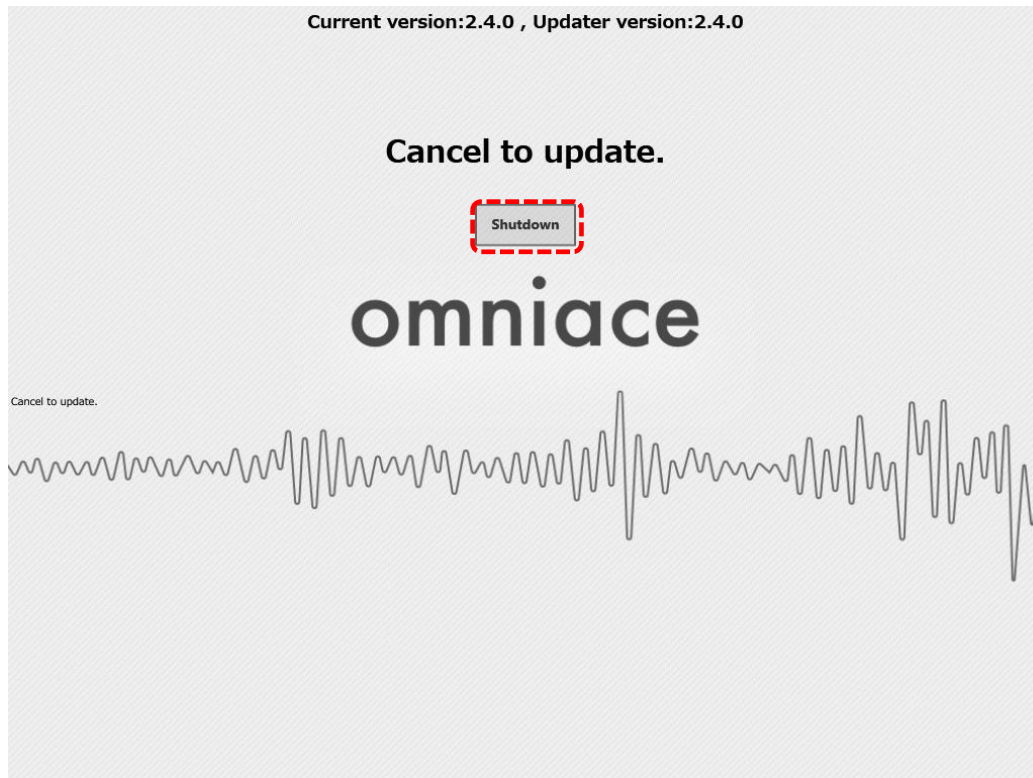


11. 업데이트가 완료할 때까지 약 100 초가 걸립니다.

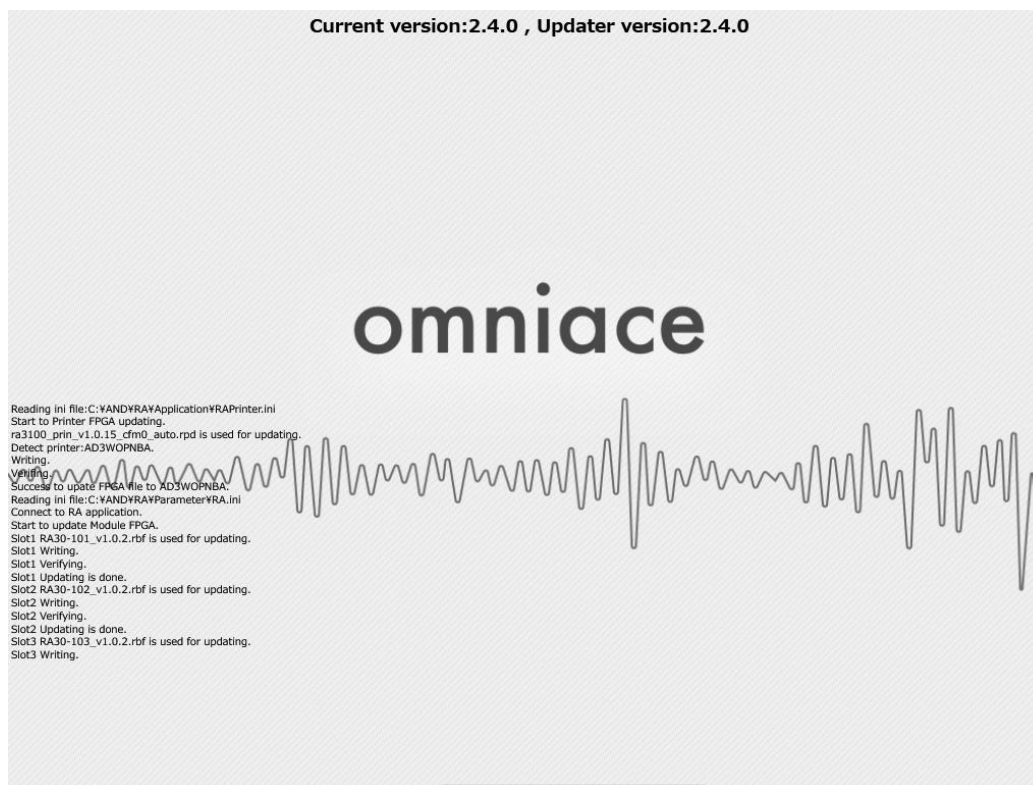

업데이트 중의 화면

주의: 절대로 전원을 끄지 말아 주십시오.

12. 버전업이 완료되면 화면 상부의 “Shutdown” 버튼을 누릅니다.(전원이 꺼집니다.)

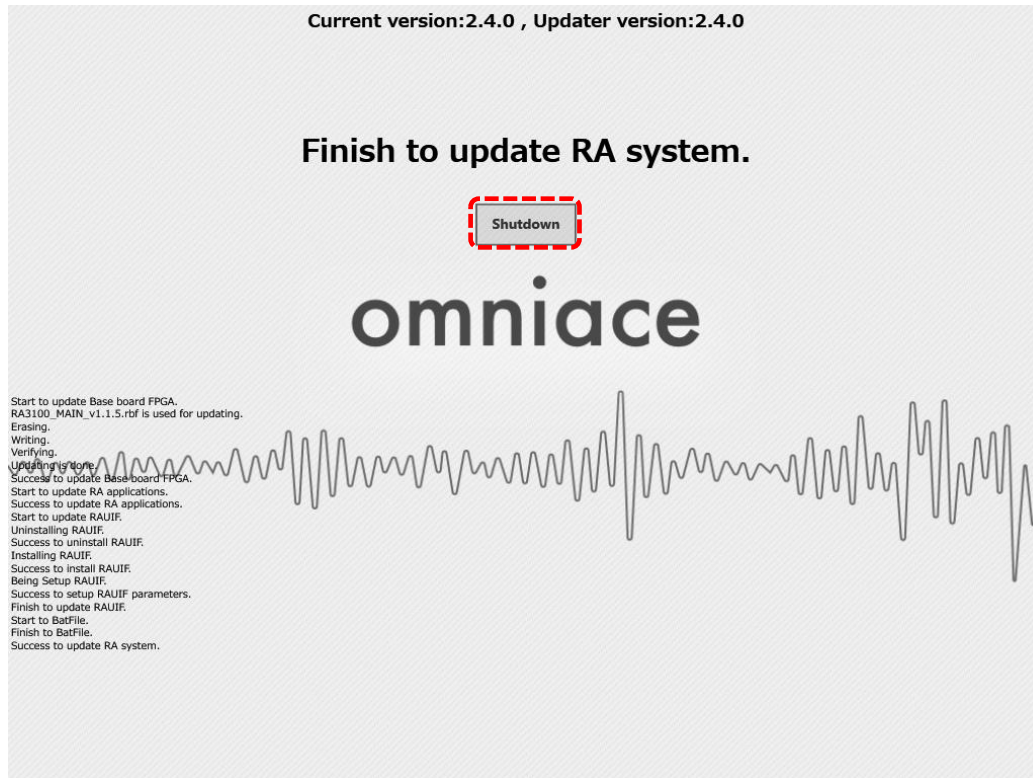

13. 다시 RA3100 의 전원을 켜고 절차 6 과 7 을 실행해서 소프트웨어의 버전이 다운로드한 파일 버전 x.x.x 와 같다는 것이 확인되면 버전업이 완료된 것입니다.