

Moniteur numérique de pression artérielle

Modèle UA-651SLPlus

Mode d'emploi

Traduction

1. Chers clients

Le moniteur de pression artérielle A&D est l'un des plus évolués disponibles et il est conçu pour être précis et d'utilisation facile. Cet appareil facilite la prise de tension artérielle quotidienne.

Nous vous recommandons de lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

2. Remarques préliminaires

- Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 CEE relative aux produits médicaux. La marque de conformité CE 0123 en est la preuve. (0123 : numéro de référence pour l'organisme notifié concerné)
- Cet appareil est conçu pour être utilisé sur les adultes, et non sur les nouveau-nés ou les enfants.
- Lieu d'utilisation. Cet appareil est destiné à être utilisé par vous-même dans un environnement domestique de soins de santé.
- Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes en vue d'un diagnostic.


3. Précautions

- Des composants de précision sont utilisés dans la construction de cet appareil. Il convient d'éviter les extrêmes en matière de température, d'humidité, d'exposition à la lumière directe du soleil, de chocs ou de poussière.
- Nettoyez l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon sec et doux ou d'un chiffon imbibé d'eau et d'un détergent neutre. N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de diluant ou d'autres produits chimiques agressifs pour nettoyer l'appareil ou le brassard.
- Évitez de plier fortement le brassard ou de ranger le tuyau fortement tordu pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire la durée de vie des accessoires.
- L'appareil et le brassard ne sont pas étanches. Évitez que la pluie, la sueur ou de l'eau ne souillent l'appareil et le brassard.
- Il est possible que les mesures soient altérées si l'appareil est utilisé à proximité de téléviseurs, de fours à micro-ondes, de téléphones cellulaires, de sources de rayonnement X ou d'autres appareils émettant de forts champs électriques.
- Si vous réutilisez l'appareil, vérifiez que celui-ci est propre.
- L'équipement, les pièces et les piles usagées ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers ordinaires et doivent être mis au rebut conformément aux réglementations locales applicables.
- Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur, assurez-vous que celui-ci peut être facilement retiré de la prise électrique si nécessaire.
- Néanmoins, ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait provoquer des accidents ou endommager l'appareil.
- Pour mesurer la pression artérielle, le bras doit être comprimé de manière suffisamment forte par le brassard pour arrêter temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Il est possible que cela provoque une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le bras. Cet état apparaît en particulier si la mesure est répétée à plusieurs reprises. La douleur, l'engourdissement ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
- Veillez à ce que les bébés et les enfants en bas âge ne s'étranglent pas avec le tuyau.
- Ne touchez pas le tuyau d'air pendant la mesure. La pression continue du brassard pourrait vous blesser.
- Une mesure trop fréquente de la pression sanguine peut nuire au flux sanguin. Si vous trouvez l'appareil à plusieurs reprises, assurez-vous que l'utilisation de l'appareil n'entraîne pas la circulation sanguine de manière prolongée.
- Aucun essai clinique n'a été mené sur les nouveau-nés et les femmes enceintes. N'utilisez pas l'appareil sur des nouveau-nés ou des femmes enceintes.
- Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous avez subi une mastectomie.
- Ne laissez pas d'enfants utiliser l'appareil par eux-mêmes et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit où il se trouve à portée d'enfants en bas âge. Cela pourrait provoquer des accidents ou des dommages.
- Ne laissez pas d'enfants utiliser l'appareil par eux-mêmes et mettez l'appareil hors de portée des enfants.
- L'appareil comporte de petites pièces qui risqueraient d'étouffer les enfants en bas âge s'ils venaient à les avaler.
- Les dispositifs de communication sans fil, tels que les dispositifs réseau à domicile, les téléphones mobiles, les téléphones sans fil et leurs stations de base, les talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression sanguine. Par conséquent, vous devez maintenir une distance minimale de 30 cm par rapport à ces dispositifs.
- Ne touchez pas les piles, la prise CC et le patient en même temps. Cela pourrait entraîner un choc électrique.
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant la mesure.
- L'utilisation d'accessoires non décrits dans ce manuel peut compromettre la sécurité.
- Si la pile est en court-circuit, elle peut devenir chaude et causer potentiellement des brûlures.
- Laissez l'appareil s'adapter à l'environnement ambiant avant utilisation (environ une heure).
- Ne gonflez pas sans avoir enroulé le brassard autour de la partie supérieure du bras.

Contre-indications


- Vous trouverez ci-dessous les précautions pour l'utilisation appropriée de cet appareil.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras auquel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les personnes ayant de graves problèmes de circulation au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
- Vous ne devez pas procéder à un autodiagnostic du résultat des mesures et commencer un traitement de votre propre initiative. Consultez toujours un médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras comportant une blessure non soignée.
- N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant une goutte-à-goutte intraveineuse ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer une blessure ou des accidents.
- N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiques. Cela pourrait provoquer une explosion.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration en oxygène, tels qu'une chambre à oxygène haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

4. Nomenclature

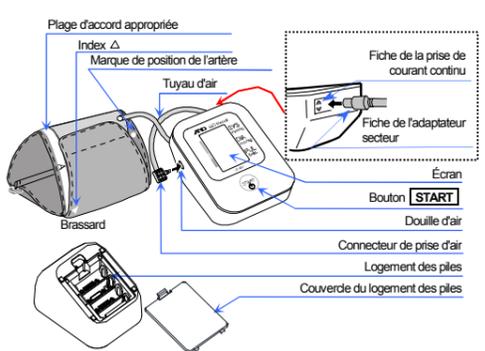

Remarque : L'adaptateur secteur est un accessoire disponible en option (vendu séparément).

Écran

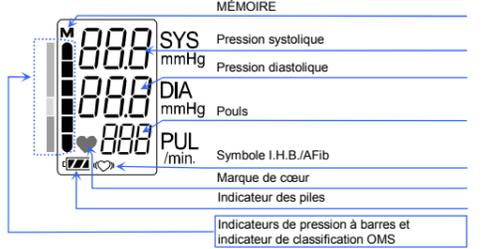

5. Symboles

Symboles qui apparaissent sur l'écran

Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
♥	S'affiche lorsqu'une mesure est en cours. Clignote lorsque le pouls est détecté.	Une mesure est en cours. Restez aussi immobile que possible.
⊂	Le symbole I.H.B./AFib s'affiche lorsqu'une fréquence cardiaque irrégulière est détectée. Il est possible qu'il s'allume lorsqu'une très faible vibration, telle qu'un tremblement ou une secousse, est détectée.	
M	Mesures précédentes stockées en mémoire.	
☑	PILE PLEINE Indicateur de puissance des piles pendant la mesure.	
☐	PILE FAIBLE La puissance de la pile est faible en cas de clignotement.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves lorsque le symbole clignote.
Err	Erreur interne de l'appareil	Retirez les piles et appuyez sur le bouton [START] puis mettez à nouveau les piles en place. Si l'erreur s'affiche encore, contactez le distributeur.
Err g		

Err	Tension artérielle instable à cause de mouvements pendant la mesure. Les valeurs systoliques et diastoliques sont comprises dans une marge de 10 mmHg l'une de l'autre. La valeur de la tension ne doit pas augmenter pendant le gonflage.	Effectuez une autre mesure. Demeurez immobile pendant la mesure.
Err CUF	Le brassard n'est pas appliqué correctement.	Appliquez correctement le brassard et prenez une autre mesure.
E	ERREUR AFFICHAGE PRESSION Le pouls n'est pas correctement détecté.	

Symboles imprimés sur le boîtier de l'appareil.

Symboles	Fonction / signification
⏻	Permet de mettre l'appareil en veille et de l'allumer.
SYS	Pression sanguine systolique en mmHg
DIA	Pression sanguine diastolique en mmHg
PUL/min	Pulsation par minute
RE(LR6AA)	Guide d'installation des piles
⏻	Courant continu
⚡	Type BF : l'appareil, le brassard et le tuyau sont conçus pour offrir une protection particulière contre les chocs électriques.
CE 0123	Étiquette de conformité de l'appareil médical avec la directive CE
REP	Représentant UE
⚡	Fabricant
2019	Date de fabrication
♻️	Étiquette WEEE
SN	Numéro de série
📖	Reportez-vous au mode d'emploi/la brochure
⊕	Polarité de la prise de courant continu
IP	Symbole de protection internationale
🔌	Maintenir sec

6. Utilisation de l'appareil

6.1. Mise en place / Remplacement des piles

- Retirez le couvercle du logement des piles.
- Retirez les piles usagées du logement des piles si vous devez les changer.
- Introduisez les nouvelles piles dans le logement des piles, comme indiqué, en veillant à respecter les polarités (+) et (-).
- Remettez en place le couvercle du logement des piles. Utilisez uniquement des piles R6P, LR6 ou AA.


ATTENTION

- Introduisez les piles comme indiqué dans le logement des piles. Si elles ne sont pas correctement mises en place, l'appareil ne fonctionnera pas.
- Lorsque le symbole clignote à l'écran et que l'appareil annonce que les piles doivent être remplacées, remplacez toutes les piles par des neuves. Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves. Cela pourrait réduire la durée de vie des piles ou provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. Remplacez les piles au moins deux secondes après avoir éteint l'appareil.
- Le symbole ne s'affiche pas lorsque les piles sont épuisées.
- La durée de vie des piles varie en fonction de la température ambiante et peut se trouver réduite à des températures basses.
- En général, quatre piles R6P neuves durent environ trois mois, à raison de deux mesures par jour.
- Utilisez uniquement les piles spécifiées. Les piles fournies avec l'appareil sont destinées à évaluer les performances de l'appareil et peuvent avoir une durée de vie limitée.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Il est possible que les piles fuient et provoquent un dysfonctionnement.

6.2. Branchement du tuyau d'air



6.3. Branchement de l'adaptateur secteur

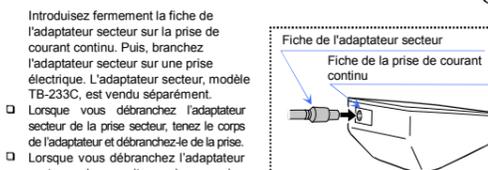

6.4. Sélection du brassard approprié


- L'utilisation d'un brassard de taille appropriée est importante pour une mesure précise. Si le brassard n'est pas d'une taille appropriée, il est possible que la mesure donne une valeur de tension artérielle incorrecte.
- La taille du bras est imprimée sur chaque brassard.
- L'index Δ et la plage d'accord appropriée, sur le brassard, vous indiquent si vous appliquez un brassard approprié. Reportez-vous à « 6.5 Application du brassard ».
- Si l'index Δ pointe à l'extérieur de la plage, contactez votre distributeur local afin d'acheter un brassard de remplacement.
- Le brassard est un consommable. S'il est usé, achetez-en un neuf.

Taille du bras	Taille de brassard recommandée	Numéro du catalogue
31 cm à 45 cm	Grand brassard pour adulte	CUF-D-LA
22 cm à 42 cm	Brassard universel	CUF-I
23 cm à 37 cm	Brassard mi-large	CUF-D-MA
22 cm à 32 cm	Brassard pour adulte	CUF-D-A
16 cm à 24 cm	Petit brassard pour adulte	CUF-D-SA

Taille du bras : circonférence au niveau du biceps.


Symboles imprimés sur le brassard.

Symboles	Fonction / signification	Action recommandée
⊂	Symbole de la position de l'artère	Placez le symbole ⊂ sur l'artère de la partie supérieure du bras ou en l'alignant sur l'annulaire à l'intérieur du bras.
▲	Index	
REF	Numéro du catalogue	
L	Plaque d'accord appropriée pour le grand brassard pour adulte. Elle est imprimée sur le grand brassard pour adulte.	
W	Plaque d'accord appropriée pour le brassard universel. Elle est imprimée sur le brassard universel.	
M	Plaque d'accord appropriée pour le brassard mi-large. Elle est imprimée sur le brassard mi-large.	
A	Plaque d'accord appropriée pour le brassard pour adulte. Elle est imprimée sur le brassard pour adulte.	
S	Plaque d'accord appropriée pour le petit brassard. Elle est imprimée sur le petit brassard.	
L	Plaque supérieure imprimée sur le brassard pour adulte/brassard mi-large/brassard universel.	Utilisez le grand brassard pour adulte/brassard mi-large/brassard universel.
S	Plaque inférieure imprimée sur le brassard pour adulte/brassard mi-large/brassard universel.	Utilisez le petit brassard au lieu du brassard pour adulte/brassard mi-large/brassard universel.
M/A	Plaque supérieure imprimée sur le petit brassard.	Utilisez le brassard pour adulte/brassard mi-large au lieu du petit brassard.
M	Plaque inférieure imprimée sur le grand brassard pour adulte.	Utilisez le brassard mi-large au lieu du grand brassard pour adulte.
LOT	Numéro de lot	

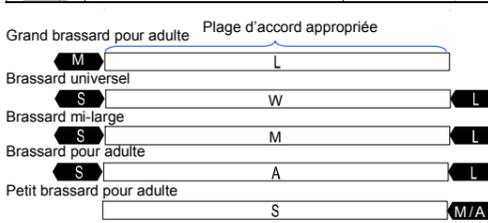

6.5. Application du brassard

- Enroulez le brassard autour de la partie supérieure du bras, 1 à 2 cm au-dessus de l'intérieur du coude, comme illustré. Placez le brassard directement sur la peau, car un vêtement pourrait atténuer le pouls et provoquer une erreur de mesure.
 - La contraction de la partie supérieure du bras, provoquée par une manche de chemise roulée, pourrait empêcher une mesure précise.
 - Vérifiez que l'index Δ pointe à l'intérieur de la plage d'accord appropriée.
- Remarque : pendant la mesure, il est normal que le brassard donne une sensation de pression importante. (Ne vous inquiétez pas.)

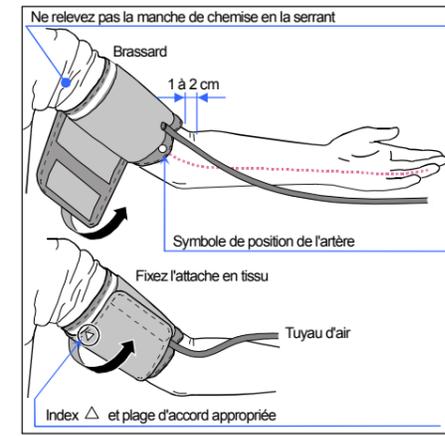

7. Mesures

7.1. Mesure normale

- Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence). Restez calmement assis pendant la mesure.
- Appuyez sur le bouton [START]. Tous les segments de l'écran sont allumés. Zéro clignote brièvement. Puis, l'affichage change, comme indiqué sur la figure de droite, pendant la mesure commence. Le brassard commence à se gonfler. Il est normal que le brassard donne une sensation de pression importante. Un indicateur de pression à barres s'affiche, comme indiqué sur la figure de droite, pendant le gonflage.

Remarque : si vous souhaitez interrompre le gonflage à tout moment, appuyez à nouveau sur le bouton [START].

- Une fois le gonflage terminé, le dégonflage commence automatiquement et le cœur (marque de cœur) clignote, indiquant que la mesure est en cours. Une fois le pouls détecté, le symbole clignote à chaque pulsation cardiaque.

Remarque : s'il est impossible d'obtenir une pression appropriée, l'appareil recommence automatiquement le gonflage.

- Une fois la mesure terminée, la mesure des pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence cardiaque s'affichent. Le brassard vide l'air restant et se dégonfle complètement.

- Appuyez à nouveau sur le bouton [START] pour couper l'alimentation.

Remarque : Cet appareil est doté de la fonction de mise hors tension automatique. Laissez s'écouler 3 minutes entre des mesures pratiquées sur une même personne.

7.2. Mesure avec la pression systolique désirée

- Si un nouveau gonflage se produit à plusieurs reprises, utilisez les méthodes suivantes. Si vous vous attendez à ce que votre pression systolique dépasse 200 mmHg, utilisez cette procédure.

- Placez le brassard sur le bras au niveau du cœur (bras gauche de préférence).
- Appuyez sur le bouton [START].
- Lorsque le zéro clignote, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'un nombre de 30 à 40 mmHg supérieur à la pression systolique prévue s'affiche.
- Une fois ce nombre atteint, relâchez le bouton [START] pour démarrer la mesure. Puis, continuez à mesurer la tension artérielle comme indiqué dans la section « 7.1 Mesure normale ».

7.3. Remarques pour une mesure précise


- Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table. Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
- Asseyez-vous confortablement. Posez le bras sur une table, la paume dirigée vers le haut et le brassard au même niveau que le cœur.
- Placez le centre du brassard au même niveau que votre cœur.
- Détendez-vous pendant environ cinq à dix minutes avant la mesure. Si vous êtes énévité ou déprimé à cause d'un stress émotionnel, la mesure reflète ce stress par une mesure de tension artérielle supérieure (ou inférieure) à la normale et le pouls est généralement supérieur à la normale.
- Demeurez immobile et tranquille pendant la mesure.
- Ne procédez pas à la mesure immédiatement après un exercice physique ou un bain. Reposez-vous pendant vingt à trente minutes avant de procéder à la mesure.
- La tension artérielle varie constamment en fonction de ce que vous faites et de ce que vous avez mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet important et rapide sur la pression artérielle.
- Cet appareil base ses mesures sur la fréquence cardiaque. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.
- Si l'appareil détecte un état anormal, il cesse la mesure et affiche un symbole d'erreur. Reportez-vous à la section « 5 Symboles » pour la description des symboles.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil sur un enfant. Un enfant ne doit pas utiliser cet appareil sans surveillance.
- Essayez de mesurer votre pression artérielle au même moment tous les jours.
- Les performances du moniteur de la pression sanguine peuvent être réduites en cas de température ou d'humidité excessive, ou en altitude.

8. Rappel des données en mémoire

L'appareil stocke automatiquement jusqu'à soixante mesures de pression artérielle et de pouls dans sa mémoire. Un numéro de données est affecté aux données stockées en mémoire, des plus récentes aux plus anciennes. Les plus anciennes données s'affichent sous la forme « n0 ». Le symbole M, dans le coin supérieur gauche de l'écran, indique que vous consultez les données précédentes stockées en mémoire.

8.1. Rappel des données

- Si rien ne s'affiche, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé pour rappeler les données enregistrées.
 - Relâchez le bouton [START] et maintenez-le enfoncé.
 - Le numéro des données et les données enregistrées s'affichent automatiquement dans l'ordre, à partir de la dernière mesure.
 - L'écran s'éteint automatiquement une fois toutes les données affichées.
- Remarque : Si vous appuyez sur le bouton [START] lorsque vous rappelez des données, l'appareil s'éteint.

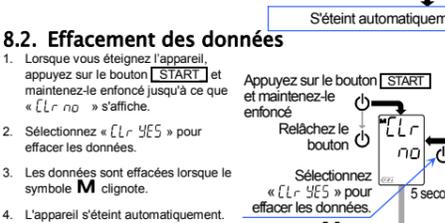

8.2. Effacement des données

- Lorsque vous éteignez l'appareil, appuyez sur le bouton [START] et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « CLR n0 » s'affiche.
- Sélectionnez « CLR YES » pour effacer les données.
- Les données sont effacées lorsque le symbole M clignote.
- L'appareil s'éteint automatiquement.


9. Qu'est-ce que l'I.H.B./l'AFib ?

Lorsque le moniteur détecte un rythme irrégulier pendant les mesures, l'indicateur I.H.B./AFib apparaît à l'écran avec les valeurs de mesure. Remarque : nous vous recommandons de contacter votre médecin si vous voyez fréquemment ce symbole « ⊂ ».

10. Qu'est-ce que l'AFib ?

Le cœur se contracte en raison des signaux électriques se produisant dans le cœur et envoi du sang à travers le corps. Une fibrillation artérielle (AFib) survient lorsque le signal électrique dans l'oreillette devient confus et entraîne des troubles de l'intervalle de pulsation. L'AFib peut provoquer la stagnation du sang dans le cœur et faciliter ainsi la formation de caillots sanguins, ce qui peut causer un AVC ou une crise cardiaque.

11. Indicateur de pression à barres

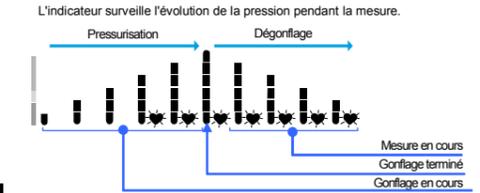

12. Pression sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine ?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le cœur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le cœur se détend. La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg).

13. Indicateur de classification de l'OMS

- Chaque segment de l'indicateur à barres correspond à la classification de la tension artérielle de l'OMS.
- Indicateurs de classification de l'OMS
- L'indicateur affiche un segment, en fonction des données actuelles, correspondant à la classification de l'OMS.
- Hypertension grave
 - Hypertension modérée
 - Légère hypertension
 - Normale, élevée
 - Normale
 - Optimale

14. Recherche des pannes

Problème	Cause possible	Action recommandée
Rien de s'affiche à l'écran, même lorsque l'appareil est sous tension.	Les piles sont épuisées. Les bornes des piles ne sont pas dans la position appropriée.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves. Réinstallez les piles en faisant correspondre les bornes négatives et positives à celles indiquées dans le logement des piles.
Le brassard ne se gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. Le symbole clignote. Si les piles sont complètement épuisées, le symbole ne s'affiche pas.	Remplacez toutes les piles par des piles neuves.
L'appareil ne mesure pas. Les mesures sont trop élevées ou trop faibles.	Le brassard n'est pas appliqué correctement. Vous avez déplacé le bras ou le corps pendant la mesure. La position du brassard n'est pas correcte.	Asseyez-vous confortablement en restant immobile. Placez le bras sur une table, la paume de la main dirigée vers le haut et le brassard situé au même niveau que votre cœur. Si vous avez une fréquence cardiaque très faible ou irrégulière, il est possible que l'appareil éprouve des difficultés à déterminer la tension artérielle.
Autre	La valeur est différente de celle mesurée en clinique ou chez le médecin.	En clinique ou chez le médecin, l'appréhension peut provoquer une mesure élevée. Une mesure à domicile réduit les effets des influences extérieures sur la mesure de la tension artérielle lesquelles augmentent la mesure chez le médecin. Retirez les piles. Remettez-les en place correctement et prenez une autre mesure.

Remarque : si les actions décrites ci-dessous ne permettent pas de résoudre le problème, contactez le distributeur. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer ce produit, car cela pourrait annuler votre garantie.

15. Entretien

N'ouvrez pas l'appareil. Il utilise des composants électriques délicats et une unité pneumatique complexe qui pourrait être endommagée. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des instructions de dépannage, contactez le distributeur agréé de votre région ou notre section de service après-vente. Le service après-vente A&D propose des informations techniques, des pièces détachées et des unités aux distributeurs autorisés. L'appareil a été conçu et fabriqué pour une longue durée de vie. Cependant, il est généralement recommandé de le faire inspecter tous les 2 ans, afin de vous assurer de son bon fonctionnement et de sa précision. Veuillez contacter le distributeur agréé de votre région ou A&D pour l'entretien.

16. Données techniques

Type	UA-651SLPlus
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique
Plage de mesure	Pression : 0 - 299 mmHg
	Pression systolique : 60 - 279 mmHg
	Pression diastolique : 40 - 200 mmHg
	Pouls : 40 - 180 battements/minute
Précision des mesures	Pression : ±3 mmHg
	Pouls : ±5 %
Consommation électrique	4 piles x 1,5 V (R6P, LR6 ou AA) ou adaptateur secteur (TB-233C) (nos fournies)
Nombre de mesures	Env. 700 fois (LR6 (piles alcalines))
	Env. 200 fois (R6P (piles au manganèse))
Classification	Avec une valeur de pression de 180 mmHg, température ambiante de 23 °C. Équipement ME à alimentation interne (fournie par des piles) / Classe II (fournie par adaptateur) Mode de fonctionnement continu
	Conformément à ISO81060-2 : 2013
Test clinique	IEC 60601-1-2 : 2014
Mémoire de données	Les 60 dernières mesures
Conditions de fonctionnement	+10 à +40 °C / 15 à 85 % HR / 800 à 1060 hPa
Conditions de stockage / Transport	-20 à +60 °C / 10 à 95 % HR / 700 à 1060 hPa
Dimensions	Env. 96 [L] x 68 [H] x 130 [P] mm
Poids	Env. 250 g, sans les piles
Protection	Appareil : IP20
Partie appliquée	Brassard Type BF (A)
Durée de vie utile	Appareil : 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)
	Brassard : 2 ans (en cas d'utilisation six fois par jour) AC adaptateur : 5 ans (en cas d'utilisation six fois par jour)

Adaptateur secteur accessoire / TB233C
L'adaptateur permet de brancher l'appareil sur une source d'alimentation domestique. Veuillez contacter votre distributeur A&D local pour l'acheter. L'adaptateur secteur doit être périodiquement inspecté ou remplacé.

Symboles	Fonction / signification
⏻	Utilisation à intérieur uniquement
⚡	Classe II dispositif
🔌	Fusible thermique
⚡	Fusible
CE	Label de conformité de l'appareil à la directive CE
EAC	Label de conformité de l'appareil à la certification EAC
⊕	Polarité de la fiche de l'adaptateur secteur

Accessoires vendus séparément	Numéro du catalogue	Taille de brassard	Taille du bras
Brassard	CUF-D-LA	Grand brassard pour adulte	31 cm à 45 cm
	CUF-I	Brassard universel	22 cm à 42 cm
	CUF-D-MA	Brassard mi-large	23 cm à 37 cm
	CUF-D-A	Brassard pour adulte	22 cm à 32 cm
	CUF-D-SA	Petit brassard pour adulte	16 cm à 24 cm